

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記保証期間中に故障 が発生した場合は本書をご提示のうえ、お取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)(フリーダ イヤル 🔯 0120-1010-05 FAX 🔯 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お	おなまえ				様
お客様	おところ 〒				
お 取 打事 付名	₸	TEL	-		(
お	取付日		年	月	日
品	番				

保証対象機種品番	湯ぽっと REK12型 REK25型 REK35型	
保証期間	お取付日から1ヵ年	

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、品番、お取付年月日、お取付工事店名、扱者印が記入してあることを確認し てください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

- 1. 取扱説明書、本体張付ラベルなどの注意書にしたがって正常な状態で保証期間内に故障した場合には、保証期間無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内に損傷して無料修理を受ける場合は、お取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、 出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 保証書による補償範囲は機能部およびその付属品のみで、排水配管類は含みません。
- 7. 保証期間内でもつぎの場合には有料修理となります。
- (1) 一般的な洗面器以外(例えば業務用での使用または車両・船舶への搭載など)で使用した場合の不具合。
- (2) 空焚きなど、お客様が取扱説明書に記載された手順や注意を守らなかったことによる不具合や、お手入れを行 わなかったことによる不具合。
- (3)メーカーが定める工事説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・修理・改造などに起因 する不具合。
- (4) 建築駆体の変化などに起因する不具合、又塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じ る外観上の不具合。
- (5) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
- (6) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
- (7) 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波等天変地異、凍結、または戦争・暴動など破壊行為によ る不具合。
- (8) 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (9) 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合。
- (10) 指定規格以外の電気(電圧・周波数など)の使用や電力契約の間違いに起因する不具合。
- (11) 給水・給湯配管の錆や砂・ゴミ等異物流入に起因する不具合。
- (12) 温泉水、井戸水などの水道水以外の水を供給したことに起因する不具合。
- (13) 輸送・搬入・移動などの落下や転倒、接触等に起因する不具合。
- (14) 本書の提示がない場合。
- (15) 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。 8. 部品の交換について 無料修理により交換された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。
- 9. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

サービス記録

年月日	サービス内容	担当者
		-

※この保証書は本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤ ルまでお問合わせください。

商品のお問い合わせはTOTO㈱お客様相談室へ

TEL550120-03-1010 FAX**20**0120-09-1010 受付時間:平日 9.00~18.00

土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く) TOTOメンテナンス株修理受付センターへ

TEL550120-1010-05 FAX**5**0120-1010-02

付:年中無休 受付時間:関東·甲信越地区 8:00~20:00 :上記以外の地区 9:00~20:00 訪問修理:年中無休(一部地域を除く) TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターへ

TEL〒0120-8282-55 FAX**20**0120-8272-99

受付時間:平日 $9.00 \sim 18.00$ 土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO株式会社 〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL0120-03-1010

RD06218N 2007.2

TOTO

小型電気温水器(先止め式)

湯ぽっと REKシリーズ

REK 1 2型、REK 2 5型、REK 3 5型

取扱説明書 保証書付

工事店様へのお願い

保証書に貴店名ならびにお取付日をご記入 の上、お客様にお渡しください。 また定期的に交換が必要な部品があること をお客様に必ずお伝えください。

定期点検情報掲載

- ■飲料用・洗い物用 1台2役の電気温水器
- ■電源のON・OFF時間を設定できるウィークリー タイマー付きで効果的に節電
- ■『おまかせ節電機能』で、ムダなく経済的
- ■自動給排水機能(機能付きタイプ)で、タンク内 の水の入れ替えを自動で行います。



- ●このたびは、TOTO湯ぽっとをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は保証書付ですので、大切に保管し、お使いになる方がいつでも見る ことができるようにしてください。

もくじ

お使いになる前に

お使いになる前に

安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
各部のなまえ(1) 本体周辺部	7
各部のなまえ(2) ウィークリータイマー	8
ご確認ください	10
タンクへの給水	10
使用上の注意	11

ウィークリータイマーの使いかた

(1	l) ウィークリータイマーの初期設定について······12
(2	2)「モード」の設定について
(3	3)「温度設定モード」(設定温度の変更)の設定について
(2	1)「時刻設定モード」(曜日・時刻の変更)の設定について
(5	5)「タイマー設定モード」(自動運転のタイマー時刻変更)の設定について
	タイマー運転の設定例
(6	6) 連続運転の設定について
(7	7)「おまかせ節電機能設定モード」の設定について
(8	3) 自動お湯入れ替え(自動給排水)の設定について
(9	3) 手動お湯入れ替えの設定について·······19

お手入れについて

各部のお手入れ	…20
逃し弁の作動確認	21
止水栓フィルターのお手入れ	22
減圧弁フィルターのお手入れ	23
タンク内のお手入れ	25
凍結による破損防止について	26
水抜き後の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
停電後の対応について	2/

故障かな?

チェックサインについて28
故障かな?と思ったら29
つぎのような場合は故障ではありません29
保証について30
仕様一覧表31
保証書32

安全上の注意

••●・ 安全のために必ずお守りください •●・●・・

で使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。


この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

その表示と意味はつぎのようになっています。

表示	意味
҈≜告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、ま たは火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

下に示す表示は「取扱説明書」や製品に表示して、お客様が安全に正しく製品をお使いいただくためのものです。内容をよく理解して正しくお使いください。

表示	意味
	行ってはいけない「禁止」の内容 です。
	分解しないでください。
0	必ず実行していただく「強制」の 内容です。
	必ずアース線を接続してください。
B C	電源プラグをコンセントから抜い てください。
	浴室・シャワー室など水場では使 用しないでください。
	接触しないでください。
	ぬれた手でさわらないでください。

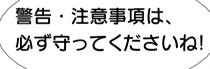



お使いになる前に

介警告



お使いになる前に

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理・改造は行わない

(感電や火災などの原因になります。)



水場での使用禁止


水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い 場所、特に浴室やシャワールームには設置しない (感電や故障の原因になります。)



アース接続

アース(D種接地)工事がされていることを確認する (アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原

取り付けられていない場合は、必ずお取付工事店または、販売 店に依頼して取り付けてください。

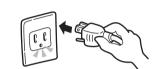

使用する電源、消費電力を本体の銘板で確認し、必ずこれに適した配線を行う(火災の原因になります。)

漏電遮断器を取り付ける(感電や火災の原因になります。)



電源プラグの刃などについたホコリは、1カ月に1回程度定期的に取り除 き、根元まで確実に差し込む

(電源プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。) 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください



電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く (コードを引張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。)

コードを折り曲げたり、重いものをのせるなど乱暴に扱わない (火災・感電の原因になります。)

機器本体に水をかけない (感電や火災などの原因になります。)



禁止

指定する電源以外では使用しない(火災の原因になります。)

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない (たこ足配線などで定格を超えると、発火による火災の原因になります。)

電源コードの加工(切断・継ぎ足し)を行わない(感電・火災の原因になります。)

電源コードをたばねたまま使わない(火災の原因になります。)

コードを乱暴に扱ったり、ガタついてるコンセン トを使わない (火災の原因になります。)



介警告



排水時に熱湯が出ることがあるので触れない また、連結管は高温になるので触れない (やけどをするおそれがあります。)





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない (感電の原因になります。)






お手入れのときには、必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電の原因になります。)

注意

水道水以外は使用しない

(井戸水等を使用すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。)

タンク内に水がない時は、電源スイッチを入れない (空焚きとなり故障・事故の原因になります。) 必ず10ページの【タンクへ水を入れる】の作業を行っ てから電源スイッチを入れてください。

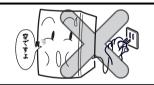



機器内に長期間たまった水は、飲料用に用いない (水質が変化した場合、下痢、腹痛など体をこわ すおそれがあります。)



連結管など、配管やコードなどに無理な力や衝撃 を加えない

(水漏れ・漏電の原因になります。)



製品に強い力や衝撃を与えない (故障や水漏れの原因になります。)



飲料用として使用する場合は、80℃以上で使用する (水質が変化した場合、下痢、腹痛など体をこわすおそれが あります。)



必ず実行

タンク内の水を抜くときは、タンク内の湯が水になっていることを確かめてから行う (やけどをするおそれがあります。)

熱湯を排水するときは、水と混ぜながら行う (湯だけで排水すると排水管やシンクなどが破損するおそれがあります。)

注意

湯を出しはじめる時は、必ず水を出しながら湯を出す

(湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり、シンクなどが破損するおそれがあります。) ※シングルレバー混合栓の場合は、温調ハンドルを水側にして吐水しながら湯側に回し、 温度を調節してください。また、熱湯用単水栓の場合は、ハンドルをゆっくり開けて ください。

熱湯用単水栓のスパウトを回すときは、断熱キャップを持って回す (やけどをするおそれがあります。)

月に1回、逃し弁の点検を行う(P21参照) **(逃し弁が作動しないと、タンクに異常な圧力がかかり破損するおそれがあります。)**

月に1回、止水栓、減圧弁のフィルターの点検・清掃を行う(P22~23参照) (フィルターが詰まると湯量が減少したり、機器の故障の原因になります。)


必ず実行

減圧弁・逃し弁は消耗部品のため必ず定期的に交換する(P30参照) (劣化により機能の低下や水漏れする可能性があり、大きな被害を与えることがあり ます。)


凍結のおそれがある場合は、電源プラグを抜いて、タンク内 の湯を抜くか又は、タイマで連続運転を行う(P26参照) (凍結により破損し、水漏れするおそれがあります。) 凍結による破損は、保証期間内でも有料となります。



1日に1回配管の周り(キャビネット内、点検口を含む)を見て水漏れがないか確認する (部品の劣化・摩耗などにより水漏れが発見できず、家財などをぬらす財産被害発生の おそれがあります。)

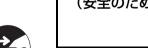

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く (安全のために電源プラグを抜いておいてください。)

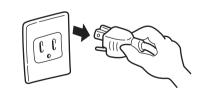


プラグを抜く

雷が発生しているときは、電源プラグを抜く (故障の原因になります。)



各部のなまえ(1) 本体周辺部

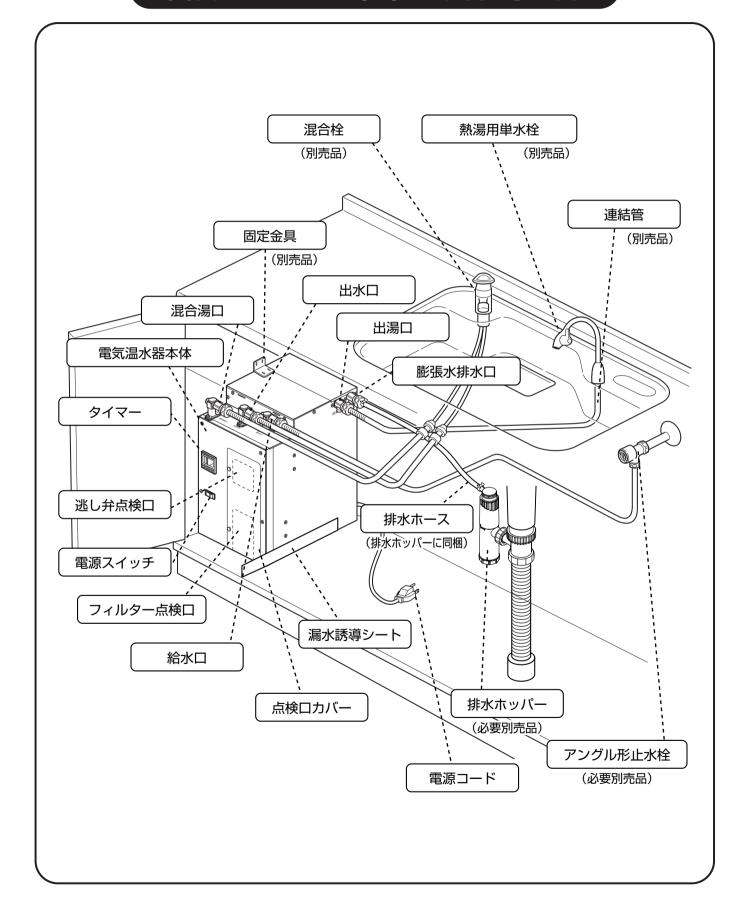

各部のなまえ(2) ウィークリータイマー

〈外観〉 〈表示画面〉 ウィークリータイマーの外観は下記の通りです。 チェックサイン表示 現在時刻表示 現在曜日表示 現在の曜日を表示します。 故障、異常のときチェックサイン 現在の時刻を表示します。 日月火水木金土 日月火水木金土 (12ページ) が表示されます。 (28ページ) (13ページ) 入/切表示 運転曜日表示 ヒーター通電中に「入」を表示 運転曜日を表示します。 お湯入れ替え (14ページ) します。 運転休止の場合、表示しません。 確定 (14ページ) 取消再沸上げ **₹-**| モード (▼) 手動 〈自動給排水機能付き〉 〈自動給排水機能なし〉 火;水;木 金 〈全体表示〉 入切 ·時刻設定 確定キー 曜日キー 設定温度 😈 😈 タイマ設定 設定モード中のデータを確定さ 現在の曜日とタイマー運転を行 日月火水木金土 せるときに使用します。 う曜日を設定するときに使用し (13, 14ページ) プログラム番号表示 曜日・時刻設定表示 タイマー運転の設定、変更する モードキー ときにプログラム番号を表示し お湯入れ替えキー 現在曜日・現在時刻を設定する 時刻設定 省工ネ中 **88** で (14ページ) ときに表示します。(14ページ) ①温度設定 タンク内の湯を入れ替えるとき ②現在時刻 お湯入れ替え・・ に使用します。 ③タイマー設定 ·確定 ▲ 自動て●休日 ●毎日 ●ヵ 温度表示 (18, 19ページ) ④おまかせ節電機能 タイマー設定表示 モード (▼) 手動 を設定、変更するときに使用し 設定および現在温度を表示しま ※自動給排水機能付きタイプのみ (12ページ) タイマー動作時刻を設定すると す。通常状態では現在温度を表 ます。 (13ページ) きに表示します。(14ページ) 示します。 再沸上げ/取り消しキー 設定温度まで再沸き上げを行な **「▲」「▼」**‡ー おまかせ節電機能表示 設定温度表示 省エネ中表示 うときに使用します。再沸き上 げ設定中にもう一度押すと取り 時刻、温度の設定変更および おまかせ節電機能の設定のとき設定 沸き上げ温度を設定するとき 「おまかせ節電」運転中に表示 モード操作時に使用します。 消されます。 (12ページ) 状態が表示されます。(12ページ) に表示します。(13ページ) します。 (12ページ)


8

お使いになる前に

ご確認ください


フィルター付きの止水栓が取り付けられていますか?

(異物などが混入し、機器の故障の原因になります) ※フィルター付きの止水栓が取り付けられていない場合は、お取付店、お取扱店又は、TOTOメンテナンス(株) **20**0120-1010-05 (フリーダイヤル)にご連絡ください。

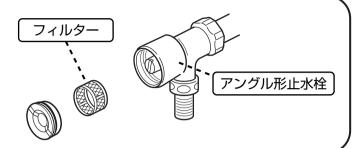

タンクへの給水

- つぎの手順でタンクへの給水を行ってください。
- **7** 止水栓を開けてください。

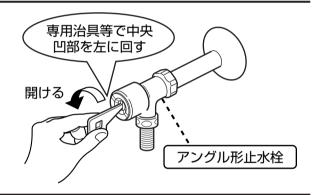

2 熱湯用単水栓の、給湯ハンドルを全開にしてください。


全開にする



- 3 水が出はじめるとタンクは満水です。
 - ※配管やタンク内の汚れを取り除くため、5~6分程度 流してください

タンクを満水にした後に確認してください

配管接続部などからの水漏れはありませんか? (給湯ハンドルを止めてから確認してください)

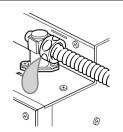


使用上の注意

- やけどのおそれがありますのでつぎの内容に注意してお使いください。
- 熱湯用単水栓のスパウトを回すときは、 先端の熱湯水の滴下に気を付けて回して ください。



熱湯用単水栓


2 熱湯用単水栓のハンドルは、ゆっくり開けてください。

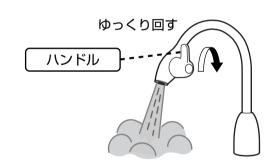

3 混合栓から湯を出しはじめるときは、必ず水を出しながら湯を出すようにしてください。



湯を出しはじめるときは、必ず水を出しながら湯を出す (湯だけを出すと、熱湯でやけどをしたり、シンクなどが破損するおそれがあ ります。)

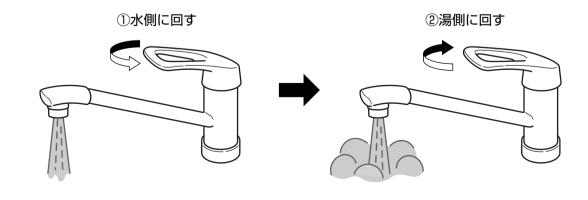

10

(1) ウィークリータイマーの初期設定について

工場出荷時にはウィークリータイマーの初期設定は以下のようになっています。

●曜日および時刻

現在の曜日および時刻に設定しています。

●運転

運転曜日:月曜日~土曜日(日曜日は休日設定でヒーターOFF) 運転時間:6:30~18:30(それ以外の時間はヒーターOFF)

- ●沸き上げ温度:90℃
- ●おまかせ節電機能: ON
- ●お湯入れ替え機能(自動給排水機能付きタイプのみ)

休日設定は日曜日で週1回、月曜日の朝5時30分にタンク内の湯の入れ替えを開始します。タンク内の湯が入れ替わった後、自動的に90℃沸き上げが開始されます。

※おまかせ節電機能とは…

●湯を使用した時間を電気温水器が自動的に記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で保 温温度を下げて節電します。

(湯をあまり使用しない時間帯を見つけるまで約10日間かかります)


- ●節電中は「省エネ中」が画面に表示されます。
- ●保温温度は飲料用を考慮し、約80℃に設定されていますので、沸き上げ設定温度が90℃、85℃のときに節電の効果があります。
- ●節電中に高い(80℃以上)温度の湯を使用する場合は、 「再沸上げ」キーを押してください。




(2) 「モード」の設定について

●「モード」キーを2秒以上長押しすると、設定温度の数値が点滅し、「温度設定」の状態に入ります。 再度「モード」キーを押すごとに、「時刻設定」→「タイマー設定」→「おまかせ節電機能設定」→「通常モード」に移ります。

注1)各設定モード中に1分間キー操作がなく、放置された場合、「通常モード」に自動的に復帰されます。

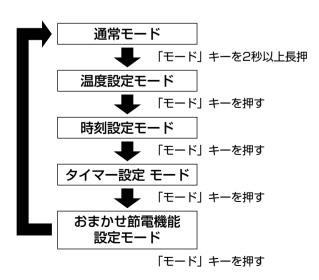

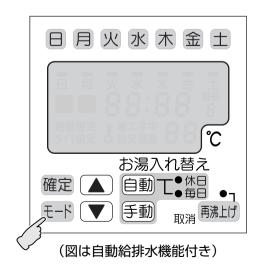

(3) 「温度設定モード」(設定温度の変更)の設定について


●「温度設定モード」は沸かし上げ設定温度を変更する場合 に使用します。

工場出荷時は90℃に設定されています(12ページ)。

- ①「モード」キーを2秒以上長押しすると、設定温度の数値 が点滅します。
 - 「▲」(+側)「▼」(-側) キーで設定温度が変更できます。 キーを押すごとに5℃刻みで変更します。
 - 「▲」キー1回押すごとに+5℃、
 - 「▼」キー1回押すごとに-5℃変更します。

なお、60°Cのときに「▼」キーを押しても、90°Cにはならず、また90°Cのときに「 \blacktriangle 」キーを押しても、60°Cになりません。

- ②設定範囲は、60℃〜90℃で変更ができます。「確定」キ 一で設定温度を確定してください。確定した後は「通常モ ード」に移ります。
- 注1) 点滅中に「モード」キーを一度押すと、温度設定を中止し、現在時刻設定モードへ移行し、温度設定は無効となります。
- 注2) 数値が点滅中に1分間キー操作がなく、放置された場合、「通常モード」に自動的に復帰されます。

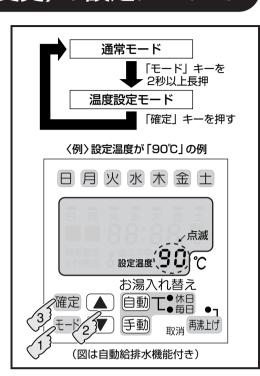

(4) 「時刻設定モード」(曜日・時刻の変更)の設定について


●「時刻設定モード」は現在の曜日・時刻を変更する場合に 使用します。

工場出荷時は現在の曜日・時刻に設定されています(12ページ)。

- ①「モード」キーを2秒以上長押しすると、設定温度の数値が点滅します。再度「モード」キーを押すと、「時刻設定」 モード」に移ります**(曜日が点滅)**。
- ② ②曜日あわせは、「日」~「土」キーで選択します。「確定」 キーを押して、曜日を確定ください。**→時刻表示部が点滅** します。(次は時刻合わせです。)
- ●時刻は24時間の表示となっています(例:午後2時の場合は14:00となります)。
- ③「▲」(+側)「▼」(-側)キーで分が変化し、60分で1 時間繰り上げ、および繰り下げとなります。 各スイッチを1回短く押すごとに、1分単位で変更され、

長押しで30分単位で変更されます。 24時間で循環します(例:23:59の状態で「▲」キー を1回短く押すと、0:00となります)

- (5) ④「確定」キーで現在の曜日・時刻を確定してください。 確定した後は「通常モード」に移ります。
 - 注1)時刻表示部が点滅中に「モード」キーを一度押すと、 曜日・時刻設定を中止し、タイマー設定モードへ移行 し、曜日・時刻設定は無効となります。
 - 注2) 数値が点滅中に1分間キー操作がなく、放置された場合、「通常モード」に自動的に復帰されます。

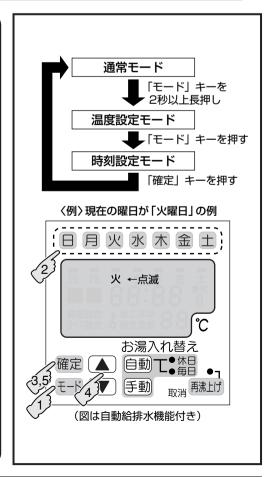

使いか

ウィークリータイマーの使いかた

(5) 「タイマー設定モード」(自動運転のタイマー時刻変更)の設定について

●「タイマー設定モード」は自動運転のタイマー時刻を変更す る場合に使用します。プログラムは番号1~8まであり、最 大8つまで設定できます。

工場出荷時(番号1の初期設定)は

運転曜日:月曜日~土曜日

(日曜日は休日設定でヒーターOFF) 運転時間:6:30~18:30 (それ以外の時間はヒーターOFF) となっています(12ページ)。

①「モード」キーを2秒以上長押しすると、設定温度の数値が 点滅し、さらに「モード」キーを2回押すと、「タイマー設 定モード に移ります。(「入 表示、および曜日下の が

番号1が表示され、プログラム番号1の設定を行っているこ

運転開始(タイマー「入」)時刻の設定

②選択する曜日のキーを押し、曜日の下に (点滅)を表示 させてください。再度、点滅している曜日を押すと選択が解 除されます。

|3||「確定」キーを押して曜日を確定ください。

③時刻表示部が点滅します。ヒーターがONする時刻を設定し ます。「時刻設定モード」と同様な操作で「▲」(+側)「▼」 (-側) キーにより、「入」時間を設定ください。

「確定」キーを押して、「入」時間を確定ください。

√5 (「切」表示、および曜日下の が点滅)。

運転終了(タイマー「切」)時刻の設定


④選択する曜日のキーを押し、曜日の下に (点滅) を表示 させてください。再度、点滅している曜日を押すと選択が解 除されます。

[7]「確定」キーを押して曜日を確定ください。


⑤時刻表示部が点滅します。ヒーターがOFFする時刻を設定 します。「時刻設定モード」と同様な操作で「▲」(+側) 「▼」(-側)キーにより、「切」時間を設定ください。

「確定」スイッチを押して、「切」時間を確定ください。

- ⑥「確定」キーを押すと、次のプログラム番号に移ります。 上記と同様な手順で入力ください。追加のプログラムが不要 の場合は、「モード」キーを押してください。→おまかせ節 電機能設定モードに移ります。
- 注1) 設定中に「モード」キーを一度押すと、タイマー設定を 中止し、おまかせ節電機能設定モードへ移行し、タイマ 一設定は無効となります。
- 注2) 数値が点滅中に1分間キー操作がなく、放置された場合、 「通常モード」に自動的に復帰されます。

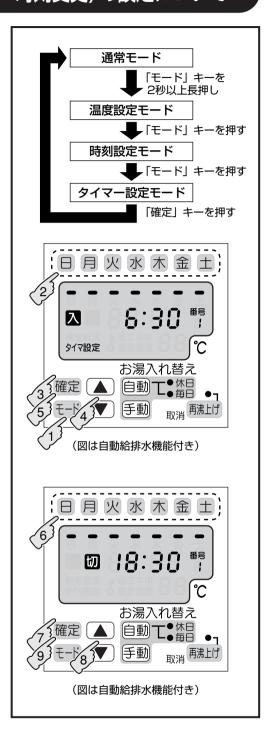

タイマー運転の設定例

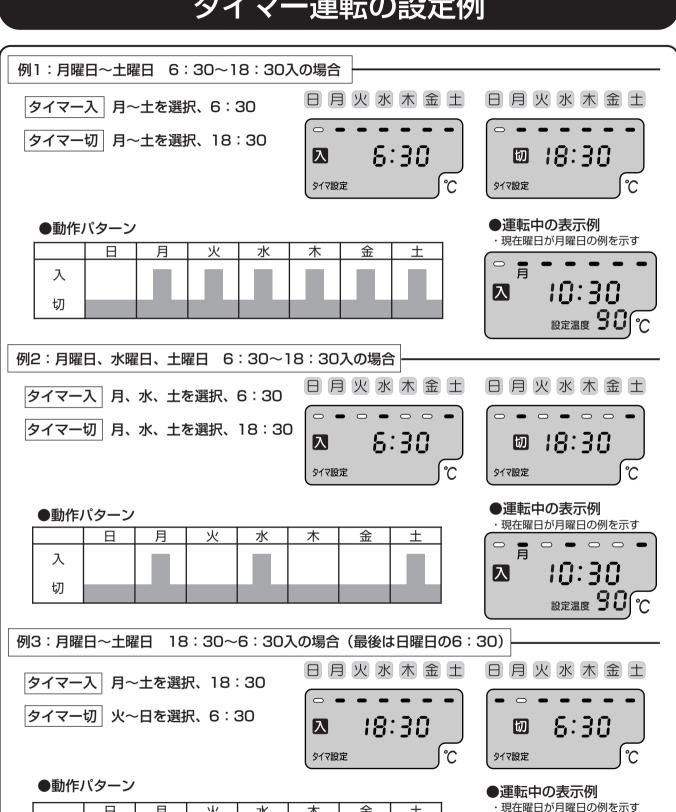




※タイマーの「入」が曜日をまたぐ場合は曜日表示が両日とも点灯します。

使いかた

使いかた

タイマー運転の設定例

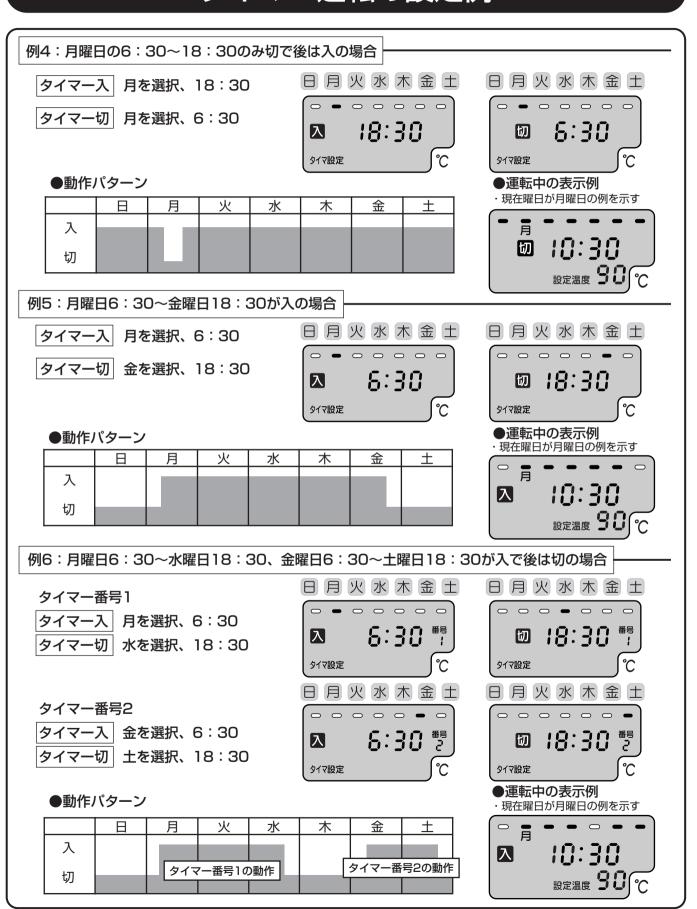

(6)連続運転の設定について

連続で運転したい場合は、該当する

曜日を設定し、時刻を 「入」時間を0:00に 「切」時間を23:59に それぞれ入力ください。 〈例〉休日なしで24時間連続運転の例



タイマー入 日を選択、0:00

タイマー切 土を選択、23:59





●動作パターン

		日	月	火	水	木	金	土
	入							
t	切							
	77							

土曜日の23:59~日曜日の0:00までの1分間は切になります。

●運転中の表示例

・現在曜日が月曜日の例を示す



注意


- ・現在時刻を設定しなおした場合、設定された現在時間がタイマー運転の入時間帯にある場合は 入動作を行い、切時間帯にある場合は切動作を行います。
- ・タイマー設定を行った場合、現在時刻が設定されたタイマー時間の入時間帯にある場合は入動 作を行い、切時間帯にある場合は切動作を行います。

「おまかせ節電機能設定モード」の設定について

●工場出荷時は、おまかせ節電機能はONに設定されています (12ページ)。


おまかせ節電機能については、12ページ参照。

- 1 ①「モード」キーを2秒以上長押しすると、設定温度の数値が 点滅し、さらに「モード」キーを3回押すと、「おかませ節 電機能設定モード に移ります。(「AU」表示、および「O N」表示が点滅されます)。
- 2 ② 「▲」「▼」キーにより、おまかせ節電機能:あり(ON表 示)、なし(--表示)の選択ができます。
 - 「▲」キーで、おまかせ節電機能:あり(ON表示)
 - 「▼ | キーで、おまかせ節電機能:なし(--表示)
- ③ 「確定」キーを押して、おまかせ節電機能設定を確定くださ しし
 - 注1) 設定中に「モード」キーを一度押すと、おまかせ節電機 能設定を中止し、通常モードへ移行し、おまかせ節電機 能設定は無効となります。
 - 注2) 数値が点滅中に1分間キー操作がなく、放置された場合、 「通常モード」に自動的に復帰されます。

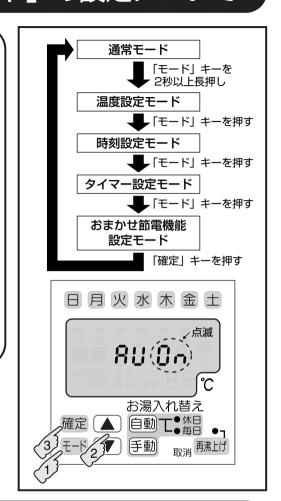

(8) 自動お湯入れ替え(自動給排水)の設定について (自動給排水機能付きタイプのみ)

- ●工場出荷時は、お湯入れ替え機能は「休日設定」に設定され ています(12ページ)。
- ●自動お湯入れ替え設定は、下記の設定モードがあります。
- (1) 休日設定:自動運転の休日設定された翌日の運転開始1 時間前に湯の入れ替えを行います。
- (2) 毎日設定:毎日、運転開始1時間前に湯の入れ替えを行 います。
- (3) 設定なし:湯の入れ替えを行いません。
- ●設定モードの変更は「自動」キーを押すごとに
- (1)毎日設定(「毎日」ランプ点灯)
- (2) 休日設定(「休日」ランプ点灯)
- (3) 設定なし(ランプ消灯) → (1) へ戻る。

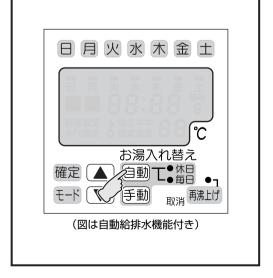


(9) 手動お湯入れ替えの設定について

- ●工場出荷時は、お湯入れ替え機能は「休日設定」に設定され ています(12ページ)。
- ●お湯入れ替え「手動」キーを押すと、湯の入れ替えが開始し ます。湯入れ替え中は、現在温度表示部に「!*!」(下図)を 表示します。

再度「手動」キーを押すと、お湯の入れ替えはキャンセルさ れます。



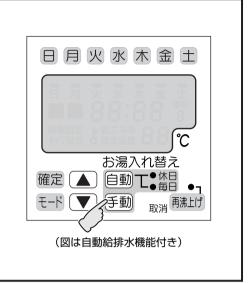

各部のお手入れ

汚れがひどいときなど

電気温水器本体のお手入れ

通常は、乾いた布でふいてください。 汚れがひどいときは、適量にうすめた家庭用中 性洗剤をふくませた布でふきとってください。



機器本体に水をかけない (感雷や火災の原因になります。)

--ご注意--

「酸性」・「アルカリ性」の 表示のある洗剤及びたわ し、クレンザーなどの使用 は、本体を傷めますので絶 対やめてください。



1回/月

水漏れ確認

ーおねがいー

お手入れの際は、 電源プラグを抜い てください。

で使用の際、電気温水器周辺に水漏れ及び水 漏れの形跡がないことを確認してください。 水漏れ等が確認された場合は、TOTOメ ンテナンス (株) TEL 000120-1010-05 FAX 000120-1010-02にご連絡ください。

1回/月

止水栓フィルターのお手入れ

で使用中フィルターにゴミなどが詰まるとタ ンク内への給水量が少なくなり、機器の故障 の原因になります。月に1回、お手入れを行 ってください。(お手入れ方法は、P22参照)

1回/月

電源プラグの お手入れ

電源プラグにほこりなど がたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の 原因になります。電源プ ラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

1回/月

逃し弁の作動確認

月に1回、逃し弁の作動確認を行ってください。 逃し弁が作動しないとタンクに異常な圧力がか かり破損の原因になります。(P21参照)

1回/月

タンク内のお手入れ

1回/3ヶ月

長期間の使用でタンク内が水あかなどで汚れるこ とがあります。3ヶ月に1回、タンク内の水を抜 き、給水、排水を繰り返し、清掃してください。 (お手入れ方法は、P25参照)

減圧弁フィルターのお手入れ


で使用中、フィルターにゴミなどが詰まると湯 量が少なくなり、機器の故障の原因になります。 月に1回、お手入れを行ってください。 (お手入れ方法は、P23~P24参照)

逃し弁の作動確認

● 月に1回、必ず逃し弁の作動確認を行ってください。 (逃し弁が作動しないと、タンクに異常な圧力がかかり破損するおそれがあります。)

●●確認手順●●

『電源』スイッチを押して運転を止め 電源プラグを抜く。

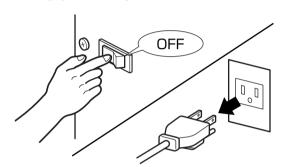


2 混合水栓の湯側を全開にし、タンク内 の湯を完全に出し切り、温度が下がっ たことをご確認ください。


湯側を全開にする




電気温水器本体の点検口カバーを取り 外してください。

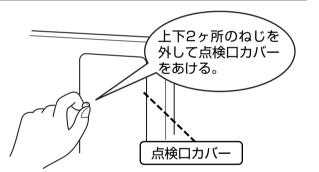

4 逃し弁の手動レバーを引き上げ、排水 ホッパーから水が出ることを確認して ください。

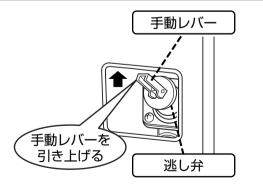

手動レバーを元に戻すと、水は止まり ます。

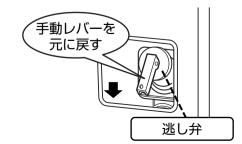


お手入れについ

お手入れについて


● 止水栓フィルターが詰まるとタンク内への給水量が少なくなり、機器の故障の原因になります。 目に1回、つぎの手順でフィルターの掃除を行ってください。

●●●清掃手順●●

7 『電源』スイッチを押して運転を止め 電源プラグを抜く。

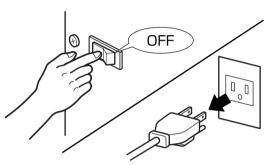


3 フィルターキャップを外し、フィルターを取り外す。

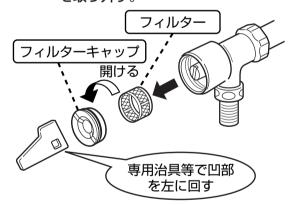


5 フィルターをフィルターキャップに差し込み、フィルターキャップを止水栓に取り付ける。



2 止水栓を閉める。

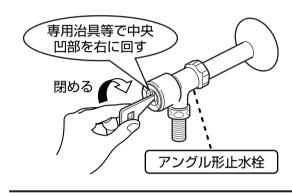

4 フィルターの網目に詰まったゴミをブラシなどで取り除く。

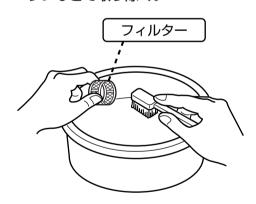

6 止水栓を開け、水漏れのないことを確認する。




減圧弁フィルターのお手入れ

● ご使用中、フィルターにゴミなどが詰まると湯量が少なくなり、機器の故障の原因になります。 月に1回、つぎの手順でフィルターの掃除を行ってください。

● ● ● 水抜き・清掃手順 ● ●

7 『電源』スイッチを押して運転を止める。

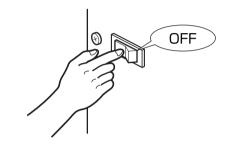


記合水栓の湯側を全開にし、タンク内の湯を完全に出し切り、温度が下がったことをご確認ください。

湯側を全開にする




3 水抜き手順


- ①同梱の排水ホースを排水栓に取り付けてください。
- ②止水栓を閉めてください。
- ③排水栓を開けると水が流れ出しますので、必ず受け皿などで受ける準備をしてください。
- ④排水栓を開けてください。
- ⑤給水口の水抜栓を抜いてください。
- ※⑥お湯入れ替え「手動」キーを押してください。
- ⑦膨張水排水口の水抜栓を抜いてください。
- ⑧逃し弁の手動レバーを引き上げてください。
- ⑨出湯口の水抜栓を抜いてください。
- ※⑩水抜き完了後、「手動」キーを押してください。
- ①電源プラグを抜いてください。
- ⑫混合湯口の水抜栓を抜いてください。
- ⑬最後に減圧弁の水抜きボタンを押し、減圧弁内の水を抜いてください。
- ※⑥⑩は自動給排水機能付きのみ該当します。

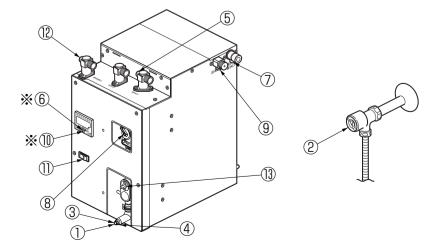

4 フィルターキャップを左に回し、フィルターを取り外す。(P22参照)

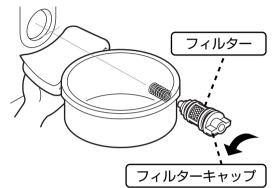


5 フィルターの網目に詰まったゴミをブラシなどで取除く。

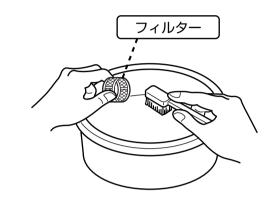


※フィルターを抜く際は、受け皿等で受けてください。

6 清掃後、フィルターを取り付けてください。

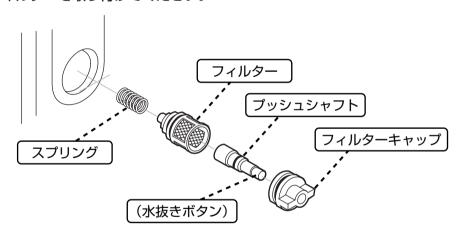

- フ 出湯口、給水口の水抜栓及び排水栓を閉める。
- 8 止水栓を開けて熱湯用単水栓の給湯ハンドルを全開にして給水し、フィルターキャップ、水抜栓付近から水が洩れていないことを確認する。



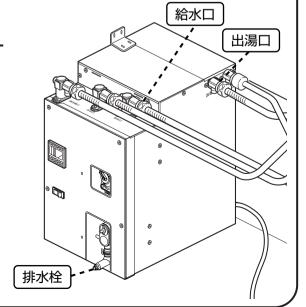


タンク内のお手入れ

● 長期間の使用でタンク内が水あかなどで汚れることがあります。3ヶ月に1回、タンクの水を抜き、給水、排水を繰り返し、清掃してください。

● ● 水抜き・清掃手順 ● ●

7 『運転』スイッチを押して運転を止める。

2 混合水栓の湯側を全開にし、タンク内 の湯を完全に出し切り、温度が下がっ たことをご確認ください。

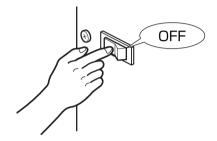




- 3 水抜き手順 ※P23の「減圧弁フィルターのお手入れ 3. 水抜き手順」を参照ください。
- 4 出湯口、給水口の水抜栓及び排水栓を閉める。
- 5 止水栓を開けて熱湯用単水栓の給湯ハンドルを全開にして給水し、フィルターキャップ、水抜栓付近から水漏れがないことを確認する。

お手入れについて

- 凍結のおそれがある場合は、つぎのどちらかの方法で機器の凍結予防の処置を行ってください。
 - ● 連続運転による方法 ●

※P17の「(6)連続運転の設定について」の手順にしたがい、連続運転を行ってください。

- ● 水抜きによる方法 ●
- 次の手順で水抜きを行ってください。
- 7 『電源』スイッチを押して運転を止める。

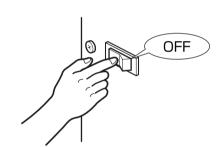


2 混合水栓の湯側を全開にし、タンク内 の湯を完全に出し切り、温度が下がっ たことをご確認ください。

湯側を全開にする




- 3 水抜き手順
 - ※P23の「減圧弁フィルターのお手入れ 3. 水抜き手順」を参照ください。
- 4 混合栓の水抜栓を開け、混合栓内の水を抜いてください。 (水抜栓がある混合栓の場合のみ)
 - ※混合栓の水抜き方法は、混合栓の「取扱説明書」を参照ください。
- 5 排水ホッパーの水抜きキャップ を開けて、排水ホッパー内の水 を抜いてください。

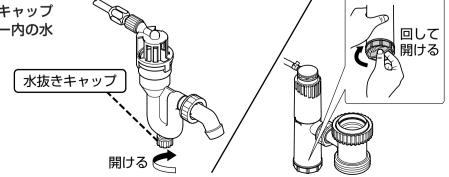

水抜き後の処置

- 水抜き後、つぎの手順で処置を行ってください。
- 逃し弁の手動レバーを元の位置に戻す。

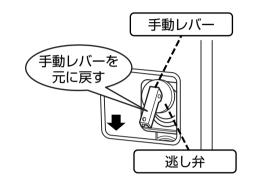

- 2 出湯口、給水口の水抜栓および排水栓を閉める。
- **3** 排水ホッパーの水抜きキャップを閉める。
- 4 混合栓の水抜栓を閉める。
- 5 減圧弁の水抜きボタンを元に戻す。

停電後の対応について

- タイマーには設定内容を記憶するために電池が内蔵されています。停電後、タイマー表示部の現在曜日、現在時刻をご確認ください。
 - ● 現在曜日、現在時刻が正しい場合 ● ●

そのままご使用いただけます。

● ● 現在曜日、現在時刻が異なる場合 ● ● ● (下図のような表示が点滅している場合)

次の手順で設定を行ってください。

- **7** 現在曜日、現在時刻を設定してください。(P12)
- タイマー設定は初期設定に戻っております。
 再度、タイマー設定してください。(P13・14)



お手入れについて

■タイマー表示部に故障、異常内容が表示されます。 で使用中にチェックサインが表示された場合は、 表示記号をお確かめのうえ、下記の方法により 処置してください。 <チェックサイン表示例>



チェックサイン表示	表示状態	内容	処置、お調べいただきたいこと
88:88	点滅	空焚き検出	空焚きをされたことが考えられます。 電源スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、9 ページの手順でタンク内に水を入れてください。 満水後、電源プラグをコンセントへ差し込み、電源 スイッチを「入」にしてください。上記処理をして も湯が沸かない場合は、機器内の安全装置が作動し ています。 その場合はTOTOメンテナンス(株) TEL ■ 0120-1010-05 FAX ■ 0120-1010-02 へご相談ください。(保証外修理となります)
日月火水木金土	点滅	バックアップ 異常	現在時刻およびタイマーを設定してください。 何度も表示される場合はTOTOメンテナンス(株) TEL 20 0120-1010-05 FAX 20 0120-1010-02 へご相談ください。
3 !	点滅	サーミスター	機器の診断が必要です。 チェックサイン表示記号をご確認のうえ、
32	点滅	故障	TOTOメンテナンス (株) TEL ∞ 0120-1010-05 FAX ∞ 0120-1010-02 にご連絡ください。
70	点滅	スイッチ故障	

■ つぎのような表示は、故障・異常では、ありません。

表示	表示内容
27	タンク内の湯を入れ替え中です。

故障かな?と思ったら

現象	確認項目	処置、お調べいただきたいこと		
	電源プラグが完全に差し込まれていますか?	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。		
湯が沸かない。湯にならない。	元電源が入っていますか?	元電源を入れてください。		
	『電源』スイッチが入っていますか?	『電源』スイッチを入れてください。 (P12参照)		
	タイマの設定が運転時間帯になっていますか?	運転時間帯の設定又は、変更をしてください。 (P15参照)		
	停電していませんか?	停電していないことを確認してください。		
湯温が低い。	温度設定はあっていますか?	ご希望の温度に設定してください。(P18参照)		
操作部が全く点灯しない。	電源がはいっていますか?	 電源プラグ、元電源を確認してください。 		
	止水栓が完全に開いていますか?	止水栓を開けてください。		
湯も水も出ない。 湯量が少ない。	減圧弁のフィルターが詰まっていません か?	減圧弁のフィルターの掃除を行ってください。(P23参照)		
	断水していませんか?	断水していないことを確認してください。		
水漏れしている。	機器本体からの水漏れですか?	お取付け工事店又は、 TOTOメンテナンス(株)に相談してください。 TEL ©© 0120-1010-05 FAX ©© 0120-1010-02		
	配管接続部からの水漏れですか?	水漏れ箇所を締め直してください。		
湯が汚れている。	タンク内や配管に工事の際の油や金属粉 が残っていませんか?	タンク内を清掃してください。(P25参照)		
湯が臭う。	甘ずっぱい配管用接着剤のような臭いで すか?	配管用の接着剤の臭いと思われます。 通水を繰り返すことにより、徐々に解消されます。		
湯の入れ替えが行われない。	タイマーの設定は正しいですか?	タイマーの設定を確認してください。 (P18参照)		

つぎのような場合は故障ではありません

現象	理由
湯がでない。	連続して使用されたものと思われます。 瞬間式ではありませんので、沸かし上げに時間がかかります。
冬場に使用するとなかなか湯が出ない。 沸き上げに時間がかかるようになった。	冬場は、水温が低いので湯温の低下が著しくなりますので沸かし上げに時間がかかります。
時どき本体からカチッという音がする。	ヒータ通電をON/OFFさせている音です。
膨張水排水口から湯がポトポト滴下する。	タンク内の水が温められ膨張し、高圧になり逃し弁が作動し たためです。
タイマOFF時間帯に『再沸上げ』キーを押すと 沸き上げを開始する。	『再沸上げ』キーの入力が優先されるためです。 つぎの日(午前0時)からタイマの設定時刻通り運転を行います。
ときどき排水ホッパーに湯が流れる。	自動給排水機能による湯の入れ替えが行われているためです。

点検・修理を依頼される前に「故障かな?」を見て、もう一度ご確認ください。

保証書(この説明書のP.32が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認 してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間中を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみについて」(P.31)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により交換された交換前の部品・商品はTOTO(株)の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えての必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後7年です。

減圧弁・逃し弁の定期交換について

減圧弁・逃し弁は消耗部品です。劣化により機能の低下や水漏れする可能性がありますので定期的に交換してください。(有料) 部品の寿命における、一般的な交換時期のめやすは以下の通りです。なお、交換についてはお取付店又はTOTOメンテナンス(株) TEL 200120-1010-05 FAX 2000120-1010-02にご相談ください。

※減圧弁・逃し弁の位置については「各部のなまえ」(7ページ)をご覧ください。

部品名	交換時期のめやす (お取付け日より)	交換の理由		
逃し弁	5年	長期間使用すると、水質・沸き上がり温度・使用頻度など使用する条件に よって変わりますが、弁体部が水中のスケールによって動かなくなったり、		
減圧弁		腐食し水漏れしたりすることがあります。 水漏れが起きた場合、大きな被害を与えることがあります。		

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付店

⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど)

⑥訪問希望日


【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。

詳細はTOTOホームページ(http://www.toto.co.jp/)をご覧ください。

【ご不明な店や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

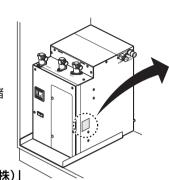

銘 板

品番をご確認ください。

品番(〇〇〇〇〇

沸上がり温度 使用圧力

修理料金のしくみについて

修理料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。

| 技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。

仕様一覧表

	名称	パブリック用電気温水器(飲料用・洗い物用)						
品番		REK12A1D	REK12A1C	REK25C2D	REK25C2C	REK35D2D	REK35D2C	
自	動給排水機能	0	_	0	_	0	_	
	設置方式	屋内設置型						
	給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)						
	貯湯量	約1	2L	約25L		約35L		
	電源	単層1	V00	単層200V				
	周波数	50/60Hz						
電源 関係	電源プラグ	125V 1	125V 15A (1 ₁ 1) 250V 20A		OA 🔾	A 🔾		
100000	定格消費電力	1.1kW		2.0kW		3.1kW		
	電源コード長さ	1.5m						
製品寸流	法(幅×奥行×高さ)	250mm×336	Smm×402mm	n 360mm×436mm×401mm 378mm×436mm×479m			Smm×479mm	
	満水質量	約24kg	約23kg	約40kg	約39kg	約54kg		
	使用水圧	0.05~0.75MPa						
	可能雰囲気温度	0℃~40℃(凍結不可)						
	き上がり温度	約60~90℃						
沸き上が	り時間(15℃→90℃)	約5	5分	約60分		約60分		
	温度制御方法	サーミスタ検知による湯温制御						
主要	ヒーター	シーズヒータ						
	減圧弁	設定値 0.08MPa						
部品	逃し弁	設定値 吹始め圧力 0.095MPa						
	タイマー	ウィークリータイマー(温調・おまかせ節電機能付き)						
安全	過昇温度防止器	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)						
装置	アース	電源プラグアース付き						
	付属部品 取扱説明書(保証書)、施工説明書、排水ホース							

※REK12A1D、REK12A1Cの単相200V仕様として、REK12A1DT100、REK12A1CT100をそれぞれ 注文生産品としてご用意しています。 故障かなっ